

Rohrschelle

Rohrschellensystem für Einzel- und Doppelleitungen OD25-63mm für vorgedämmtes Rohrleitungssystem Flexalen®600

Anleitung zur Bewerbung

Anwendungsbedingungen und Rohrvorbereitung

- Umgebungstemperatur: +5 bis +40°C
- Die Versorgungsleitung ist frei von Schmutz und Kondenswasser.
- Angeschlossene Innenrohrleitungen müssen ebenfalls verankert werden.

Gestaltung

- Montieren Sie alle Teile gemäß den Abbildungen. (A) für Einzelrohre (B) für Doppelrohre. Siehe nächste Seite.
- Montieren Sie die Grundplatten mit dem für den jeweiligen Wandtyp geeigneten Befestigungsmaterial (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).



Erforderliche Werkzeuge


Schraubenschlüssel und/oder verstellbarer Maulschlüssel

Sauberer


Gewebe



A

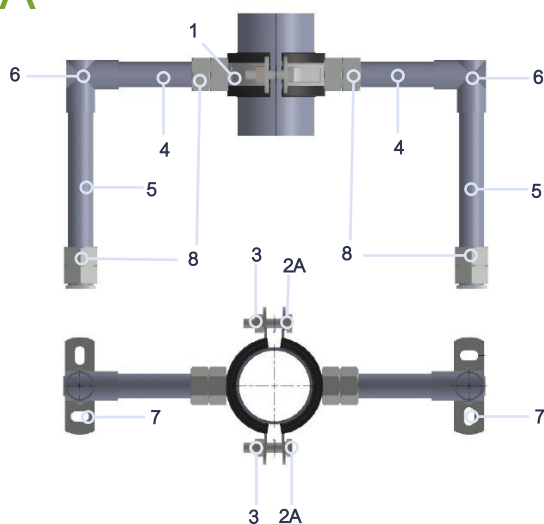

B

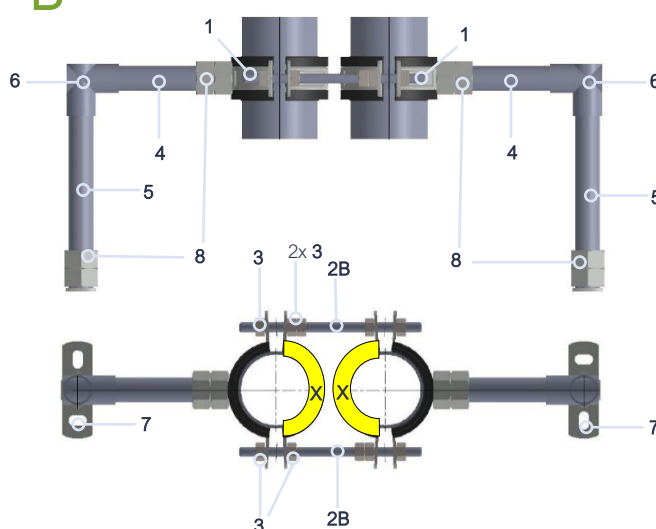

1: Rohrschelle mit EPDM-Einlage 1/2" (2x); entfernen Sie das X für die Verwendung als Einzelschelle A.

2A: Schraube M8 (2x)

2B: Stehbolzen M8 (2x)

3: Sechskantmutter M8 (10x) [A: 2x B: 10x]

4: Stahlrohr verzinkt kurz G1/2" (2x); 4 vor dem Einbau von 5 vollständig in den Bogen 6 stecken.

5: Stahlrohr verzinkt lang G1/2" (2x)

6: Knie 90° G1/2" (2x)


7: Verzinkte Grundplatte G1/2" (2x)

8: Sechskantmutter G1/2" (4x)

Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrung. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehene Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.



Montage

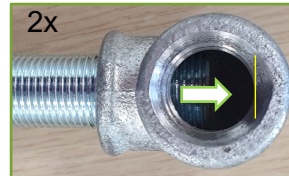

01.
Montieren Sie die Klemme für Einzel- (A) oder Doppelleitung und setzen Sie (Teil 1, 2 und 3)

02.
Schrauben Sie Teil 4 so weit wie möglich in Teil 6

03.
Schrauben Sie Teil 5 in die andere Seite von Teil 6 und ziehen Sie es fest.

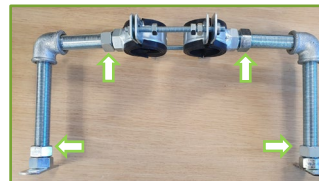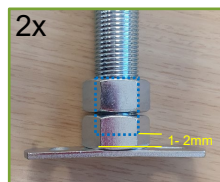

04.
Anzugsmuttern (8) anbringen

05.
Schrauben Sie Teil 5 locker in die Wandhalterung und schrauben Sie Teil 4 locker in die Klemmmutter. Lassen Sie einen Abstand von 1 - 2 mm.

06.
Montieren Sie alle Teile wie abgebildet und ziehen Sie die 4 Befestigungsmuttern (8) wie in der Abbildung oben gezeigt an.