


Væg gennemføringssæt


Installationssæt til væg gennemføringer af præ-isolerede Flexalen® rør, egnet til vandtryk op til 0,5 bar

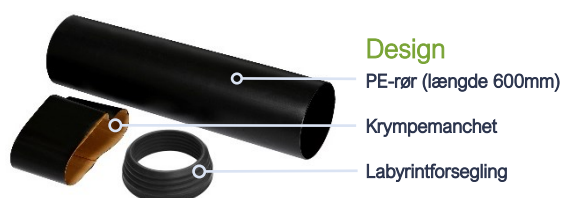

Brugsanvisning

Anvendelsesbetingelser og klargøring af rør

- Omgivelsestemperatur: +5 to +40°C
 - Ingen regn eller blæsende (≥ 3 bfr / 3.4-5.4 m/s) vejrforhold
 - Væg/fundament skal være stærk nok til det nødvendige hul til labyrintforseglingen
 - Labyrintforsegling - og foringsrør er ubeskadiget og fri for snavs og fugt
- Brug et telt til at skabe korrekte forhold hvis ikke allerede givet

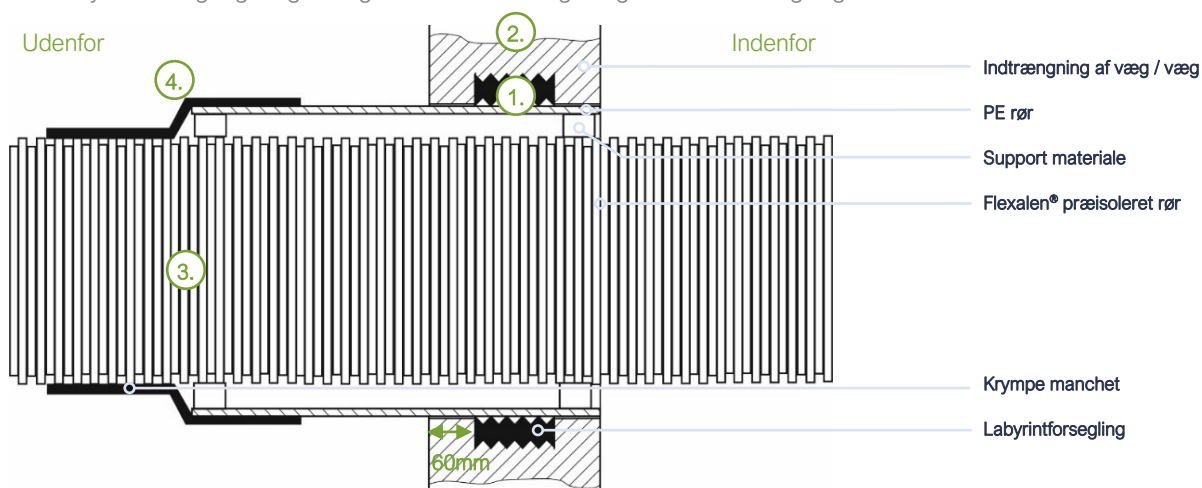

01. Rengør PE-røret, og skub labyrintforseglingen over det rene rør. Skub det gennem vægåbningen, og placer det centralt med en vandret afstand fra Labyrintforseglingen til ydervæggen på ca. 60 mm.

02. For at forsegle væggennemføringen skal du udfylde hulrummet imellem PE-røret og labyrintforseglingen med ekspanderende beton eller alm. mørtel (beton).

03. Efter at betonen er hærdet, skal krympebøsningen glides over Flexalen-røret, og skub derefter røret gennem PE-røret ind i bygningen. Brug om nødvendigt støttemateriale til at centrere Flexalen-røret i PE-røret.

04. Pak krympemanchetten ud, og placer den centrert over det præisolerede distributionsrør og PE-røret. Krymp den med en blød gul flamme fra midten og ud mod kanterne.

OBS: Brug kun støttemateriale, der ikke beskadiger kapperøret!