

# Dichtungsset für Mauerdurchführungen

Montageset für Mauerdurchführungen von vorisolierten Flexalen® Rohren, geeignet für bis zu 0,5 bar Wasserdruck



**Ausführung**  
 PE-Überschubmuffe (Länge 600mm)  
 Schrumpfband  
 Labyrinthdichtung




**Erforderliches Werkzeug**  
 Kunststoffreiniger  
 Reinigungstücher (trocken)  
 Gasbrenner mit Flämmaufsatzz  
 Zelt (abhängig von den Wetterbedingungen)

## Anwendungshinweise

### Anwendungsbedingungen und Rohrvorbereitung

- Umgebungstemperatur: +5 bis +40°C
  - Keine regnerischen oder windigen (>20 km/h) Wetterbedingungen
  - Wand / Fundament muss stark genug für die Öffnung sein, die für die Labyrinthdichtung benötigt wird
  - Durchgang und Mantelrohr sind unbeschädigt und frei von Schmutz und Feuchtigkeit
- wenn erforderlich, verwenden sie ein Zelt um ordnungsgemäße Bedingungen zu gewährleisten

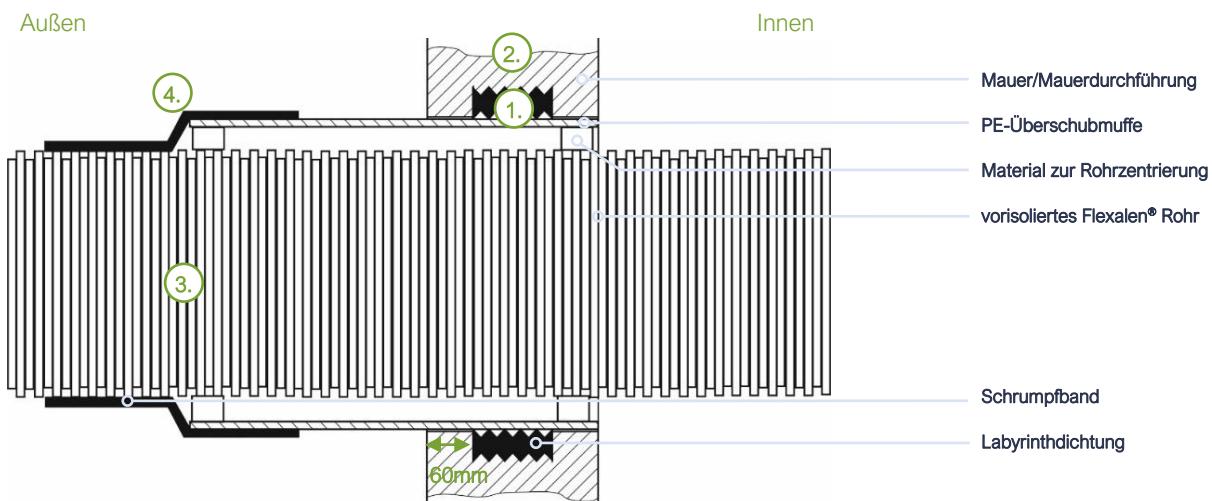

**01.**  
 Reinigen Sie die PE-Überschubmuffe und schieben Sie die Labyrinthdichtung auf das saubere Rohr. Schieben Sie sie durch die Wanddurchführung und positionieren Sie die Labyrinthdichtung mittig mit einem horizontalen Abstand von ca. 60 mm zur Außenwand.

**02.**  
 Zur Abdichtung der Mauerdurchführung hinterfüllen Sie die PE-Überschubmuffe und die mittig angeordnete Labyrinthdichtung mit handelsüblichem Quellmörtel (Beton).

**03.**  
 Schieben Sie nach dem Aushärten des Betons das Schrumpfband über das Flexalen-Rohr und schieben Sie dann das Rohr durch die PE-Überschubmuffe in das Gebäude. Verwenden Sie bei Bedarf Stützmaterial, um das Flexalen-Rohr in der PE-Überschubmuffe zu zentrieren.

**Achtung:** Verwenden Sie nur Stützmaterial, welches das Mantelrohr nicht beschädigt!

**04.**  
 Packen Sie das Schrumpfband aus und positionieren Sie es mittig über dem Übergang vorgedämmtes Rohr zu PE-Überschubmuffe. Schrumpfen Sie es mit einer weichen gelben Flamme von der Mitte aus zu den Rändern hin.